



TASKI[®] Sani Cid J-flex Spray

W1d

Détergent moussant pour sanitaires, eau dure - concentré

Description

TASKI Sani Cid J-flex Spray est un détergent sanitaire hautement concentré à base d'acide citrique sous forme de mousse, et est particulièrement efficace dans les régions à eau dure.

Propriétés principales

- Légèrement acide, à base d'acide citrique
- Parfum frais
- Formule douce pour une utilisation sans risque

Avantages

- Idéal pour une utilisation dans les zones à eau dure ainsi que pour toutes les surfaces résistantes aux acides
- Nettoyage/détartrage efficace de tous types de surfaces résistantes à l'acide
- Nettoyage sans traces
- Grâce au système de dosage prédéfini JFlex, le produit convient parfaitement pour le nettoyage d'émail, de porcelaine, de céramique, de portes de douche en verre, etc.
- Le produit convient pour le chrome intact et l'acier inoxydable grâce à l'inhibiteur de corrosion dans sa formulation
- Dégage un parfum agréable
- Dosage facile et précis grâce au système de dilution JFlex

Mode d'emploi

Méthode spray:

1. Positionner le bouton sur une des deux positions SPRAY (dilution basse ou élevée).
2. Vaporiser la solution sur la surface.
3. Frotter pour enlever les salissures.
4. Rincer avec de l'eau propre et laisser sécher.

Méthode mousse:

1. Placer la tête à mousse sur la tête vaporisante.
2. Positionner le bouton sur une des deux positions SPRAY (dilution basse ou élevée).
3. Appliquer la solution sur la surface.
4. Frotter pour enlever les salissures.
5. Rincer avec de l'eau propre et laisser sécher.


Dosage

Le système de dilution JFlex permet un dosage précis pour une dilution basse et élevée. Dosage élevé pour les salissures tenaces (icône avec une goutte en gras), faible dosage pour les salissures légères (icône avec une goutte normale).

Faible dosage : 1:155

Dosage élevé : 1:100

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

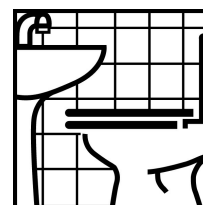



TASKI[®] Sani Cid J-flex Spray

W1d

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, rouge
Valeur pH (pur): < 2
Valeur pH (dilué): ~ 3
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'acide telles que le marbre, le terrazzo, le travertin et d'autres surfaces calcaires. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans un endroit peu visible. Se laver et se sécher les mains après usage. L'application d'une crème hydratante pour la peau comme Soft Care DermaSoft peut être bénéfique. En cas d'un contact prolongé, utiliser des gants de protection.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon le Règlement européen 648/2004 relatifs aux détergents.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7518930	TASKI Sani Cid JFlex Spray 1.5L W3885	J-flex®

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 04/05/2022 fr-BE (P01312)