

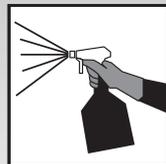


Code : **IDSNE**
Fiche technique
Version : 1
Date : 17/11/2023

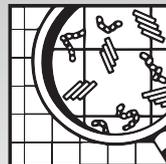

IDOS NG

DS PAE Neutre

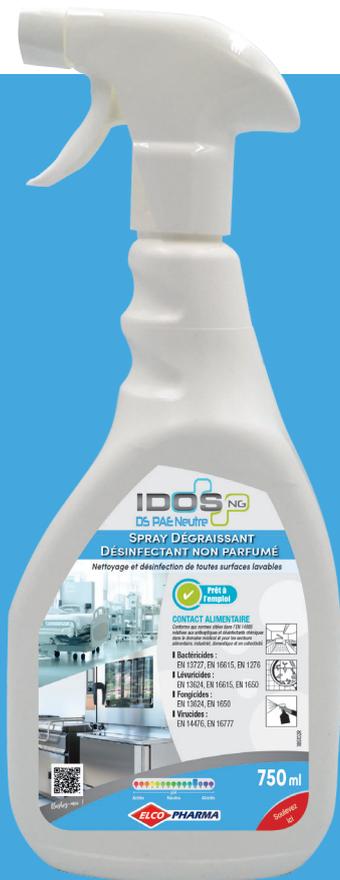

SPRAY DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT NON PARFUMÉ TOUTES SURFACES LAVABLES

ATOUS

- CONTACT ALIMENTAIRE
- LARGE SPECTRE DÉSINFECTANT
- NON PARFUMÉ

BIOCIDE TP2 TP4.
Type de préparation :
prêt à l'emploi, à effet curatif.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore
Odeur : in situ
pH à l'état pur : $11,5 \pm 0,5$
Densité à 20°C : $1,000 \pm 0,005$
Solubilité : totale dans l'eau

CONDITIONNEMENT :

Carton 6 x 750 ml spray
Flacon en PEHD 100% recyclable



TRAITEMENT
DES EAUX USAGÉES
par station d'épuration
intégrée au site de production



MODE D'EMPLOI :

IDOS DS PAE neutre NG s'utilise pur :



Avec action mécanique : appliquer uniformément et directement sur la surface à traiter par pulvérisation, frotter, et laisser agir (temps de contact).

Les temps de contact, selon l'efficacité recherchée, sont indiqués dans le tableau du paragraphe propriétés. Rincer à l'eau potable dans le cas d'utilisation sur des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel.

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NATURE CHIMIQUE :

- Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécyltriméthylammonium (n° CAS 7173-51-5) : 0,28% m/m
- Sel alcalin de potassium
- Tensio actif non ionique
- MGDA (séquestrant)
- Isopropanol
- Amine

USAGE :

IDOS DS PAE neutre NG est un spray dégraissant désinfectant prêt à l'emploi en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, murs, matériels...).

IDOS DS PAE neutre NG est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

IDOS DS PAE neutre NG est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.
- Se conformer aux prescriptions d'entretien recommandées par le fabricant du matériel.
- Faire un essai au préalable afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Ne pas utiliser la préparation sur les alliages, l'aluminium et le cuivre.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas étiquetage
 Etiquetage : **SGH07 ; H315 ; H319**
 Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
 Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10.00

PROPRIÉTÉS :

IDOS DS PAE neutre NG est conforme aux normes suivantes, à 20°C :

NB 1 : Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et en collectivité.

NB 2 : Bactéricide = sur les souches standards de la norme • Léviricide = sur *Candida albicans* • Fongicide = sur *Candida albicans* + *Aspergillus brasiliensis* • Virucide contre virus enveloppés = sur *Vaccinia virus*.

Type d'activité	AM = action mécanique • Norme correspondante		Résultats
TP2 – domaine médical			
Bactéricide + Léviricide Conditions de saletés	avec AM	EN 13727 • EN 13624 • EN 16615	1 min
Bactéricide + Léviricide + Virucide sur virus enveloppés Conditions de propreté	avec AM	EN 13727 • EN 13624 • EN 16615 • EN 14476 • EN 16777	1 min
Bactéricide + Fongicide + Virucide sur virus enveloppés Conditions de propreté	avec AM	EN 13727 • EN 13624 • EN 1650 • EN 16615 • EN 14476 • EN 16777	30 min
TP2 – domaines industriel et institutionnel TP4 – domaines industrie agroalimentaire, cuisines professionnelles et restauration			
Bactéricide + Léviricide Conditions de saletés	avec AM	EN 1276 • EN 1650 • EN 16615	1 min
Bactéricide + Léviricide + Virucide sur virus enveloppés Conditions de saletés	avec AM	EN 1276 • EN 1650 • EN 16615 • EN 14476 • EN 16777	5 min
Bactéricide + Léviricide + Virucide sur virus enveloppés Conditions de propreté	avec AM	EN 1276 • EN 1650 • EN 16615 • EN 14476 • EN 16777	1 min
Bactéricide + Fongicide + Virucide sur virus enveloppés Conditions de propreté	avec AM	EN 1276 • EN 1650 • EN 16615 • EN 14476 • EN 16777	30 min